

Buderus


Fundamentschablone Logatherm WLW-10/12 MB AR

Flächenfundament Außeneinheit der Logatherm WLW186i AR / Logatherm WLW176i AR

Fundamentstärke, Fundamentuntergrund und Frostschutz für Fundament nach örtlichen Erfordernissen und Regeln der Bautechnik erstellen. Als Frostschutz für das Fundament z. B. verdichteten Schotter 0 bis 32/56 mm verwenden.

Befestigung der Wärmepumpe



- A) Lüfterseite
- B) Aufstellfläche Außeneinheit
- 1) Flächenfundament
- 2) Bodenhalterungen
- 3) Verdichtete Schotterschicht 300 mm
- 4) Kiesbett
- 5) Kondensatablauf (optional) endet im frostfreien Bereich
- 6) Kondensatablaufschauch
- 7) Abdeckhaube mit Isolierung
- 8) Erdreich

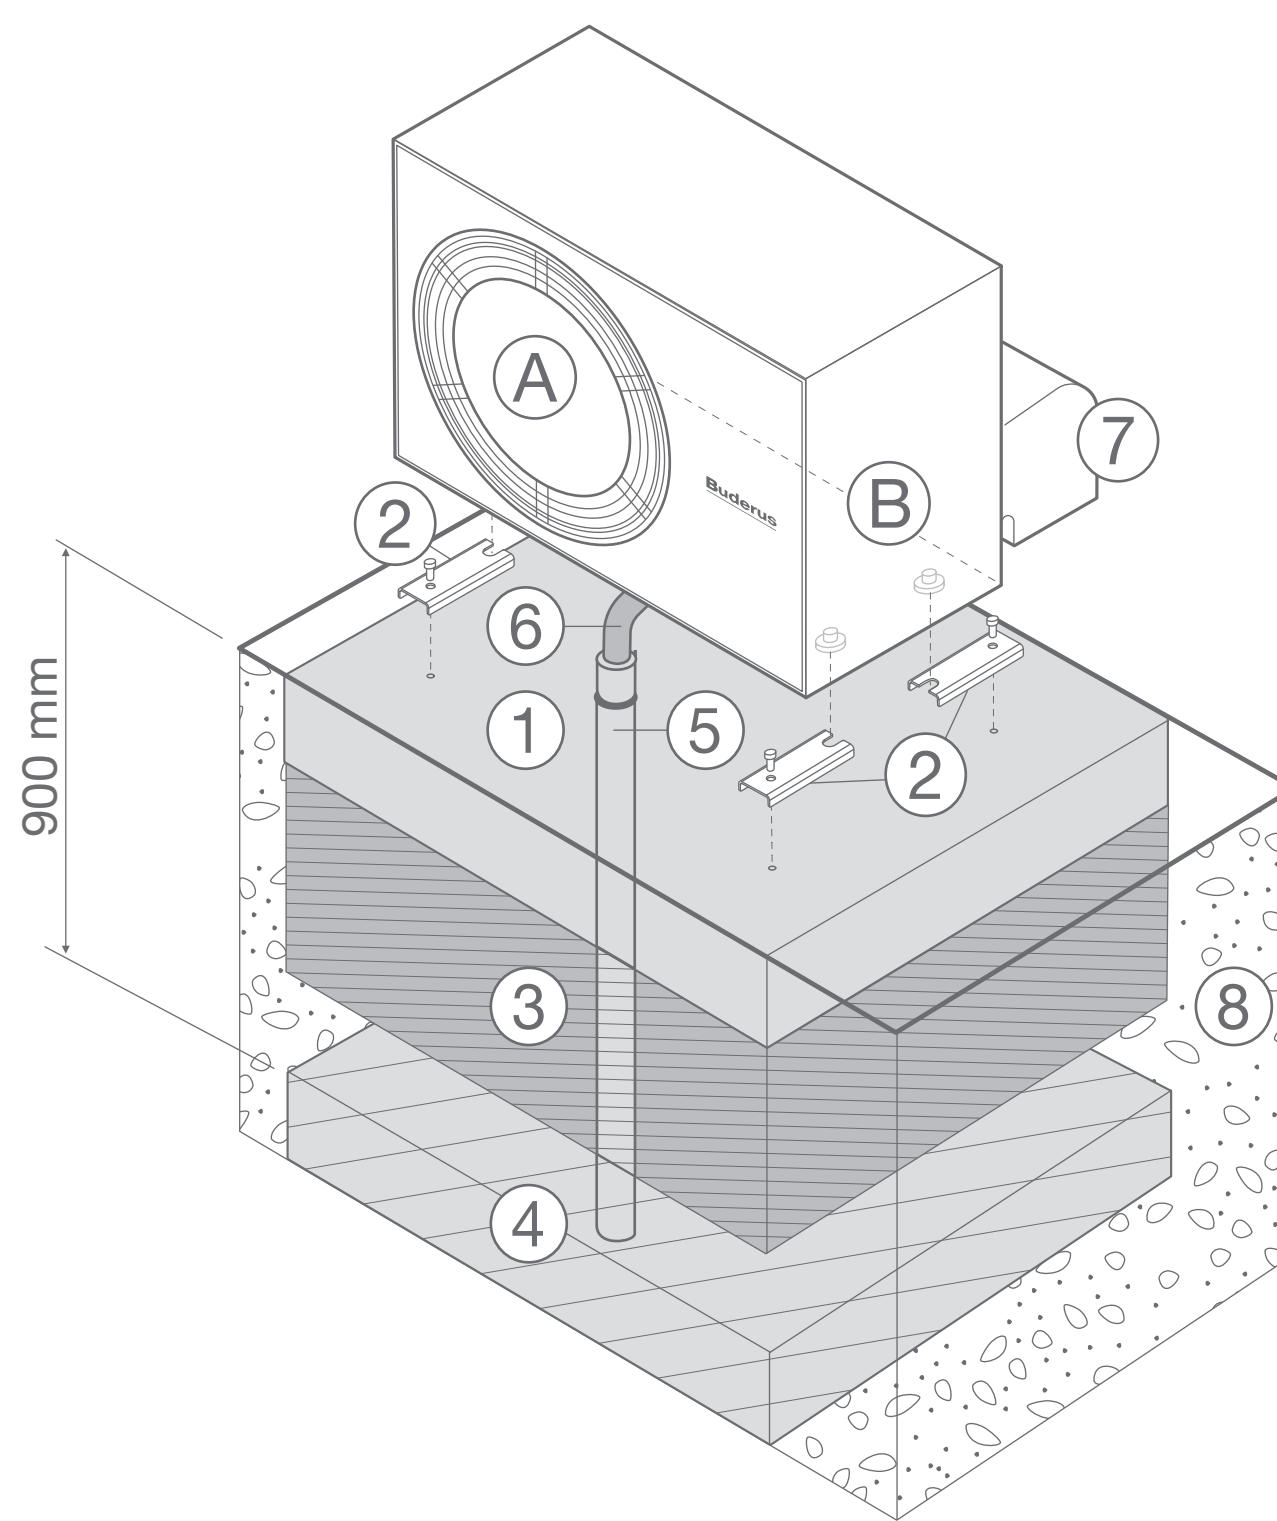

Anschlüsse der Wärmepumpe

- 1 Wärmeträgerausgang (strömt zur Inneneinheit)
- 2 Wärmeträgereingang (strömt zur Außeneinheit)
- 3 CAN-BUS-Leitung
- 4 Netzanschlussleitung 230V
- 5 Erdleitung z. B. Ecotelex Thermo Twin HP

Die Schablone enthält Komfortmaße, die von der Installationsanleitung abweichen können.

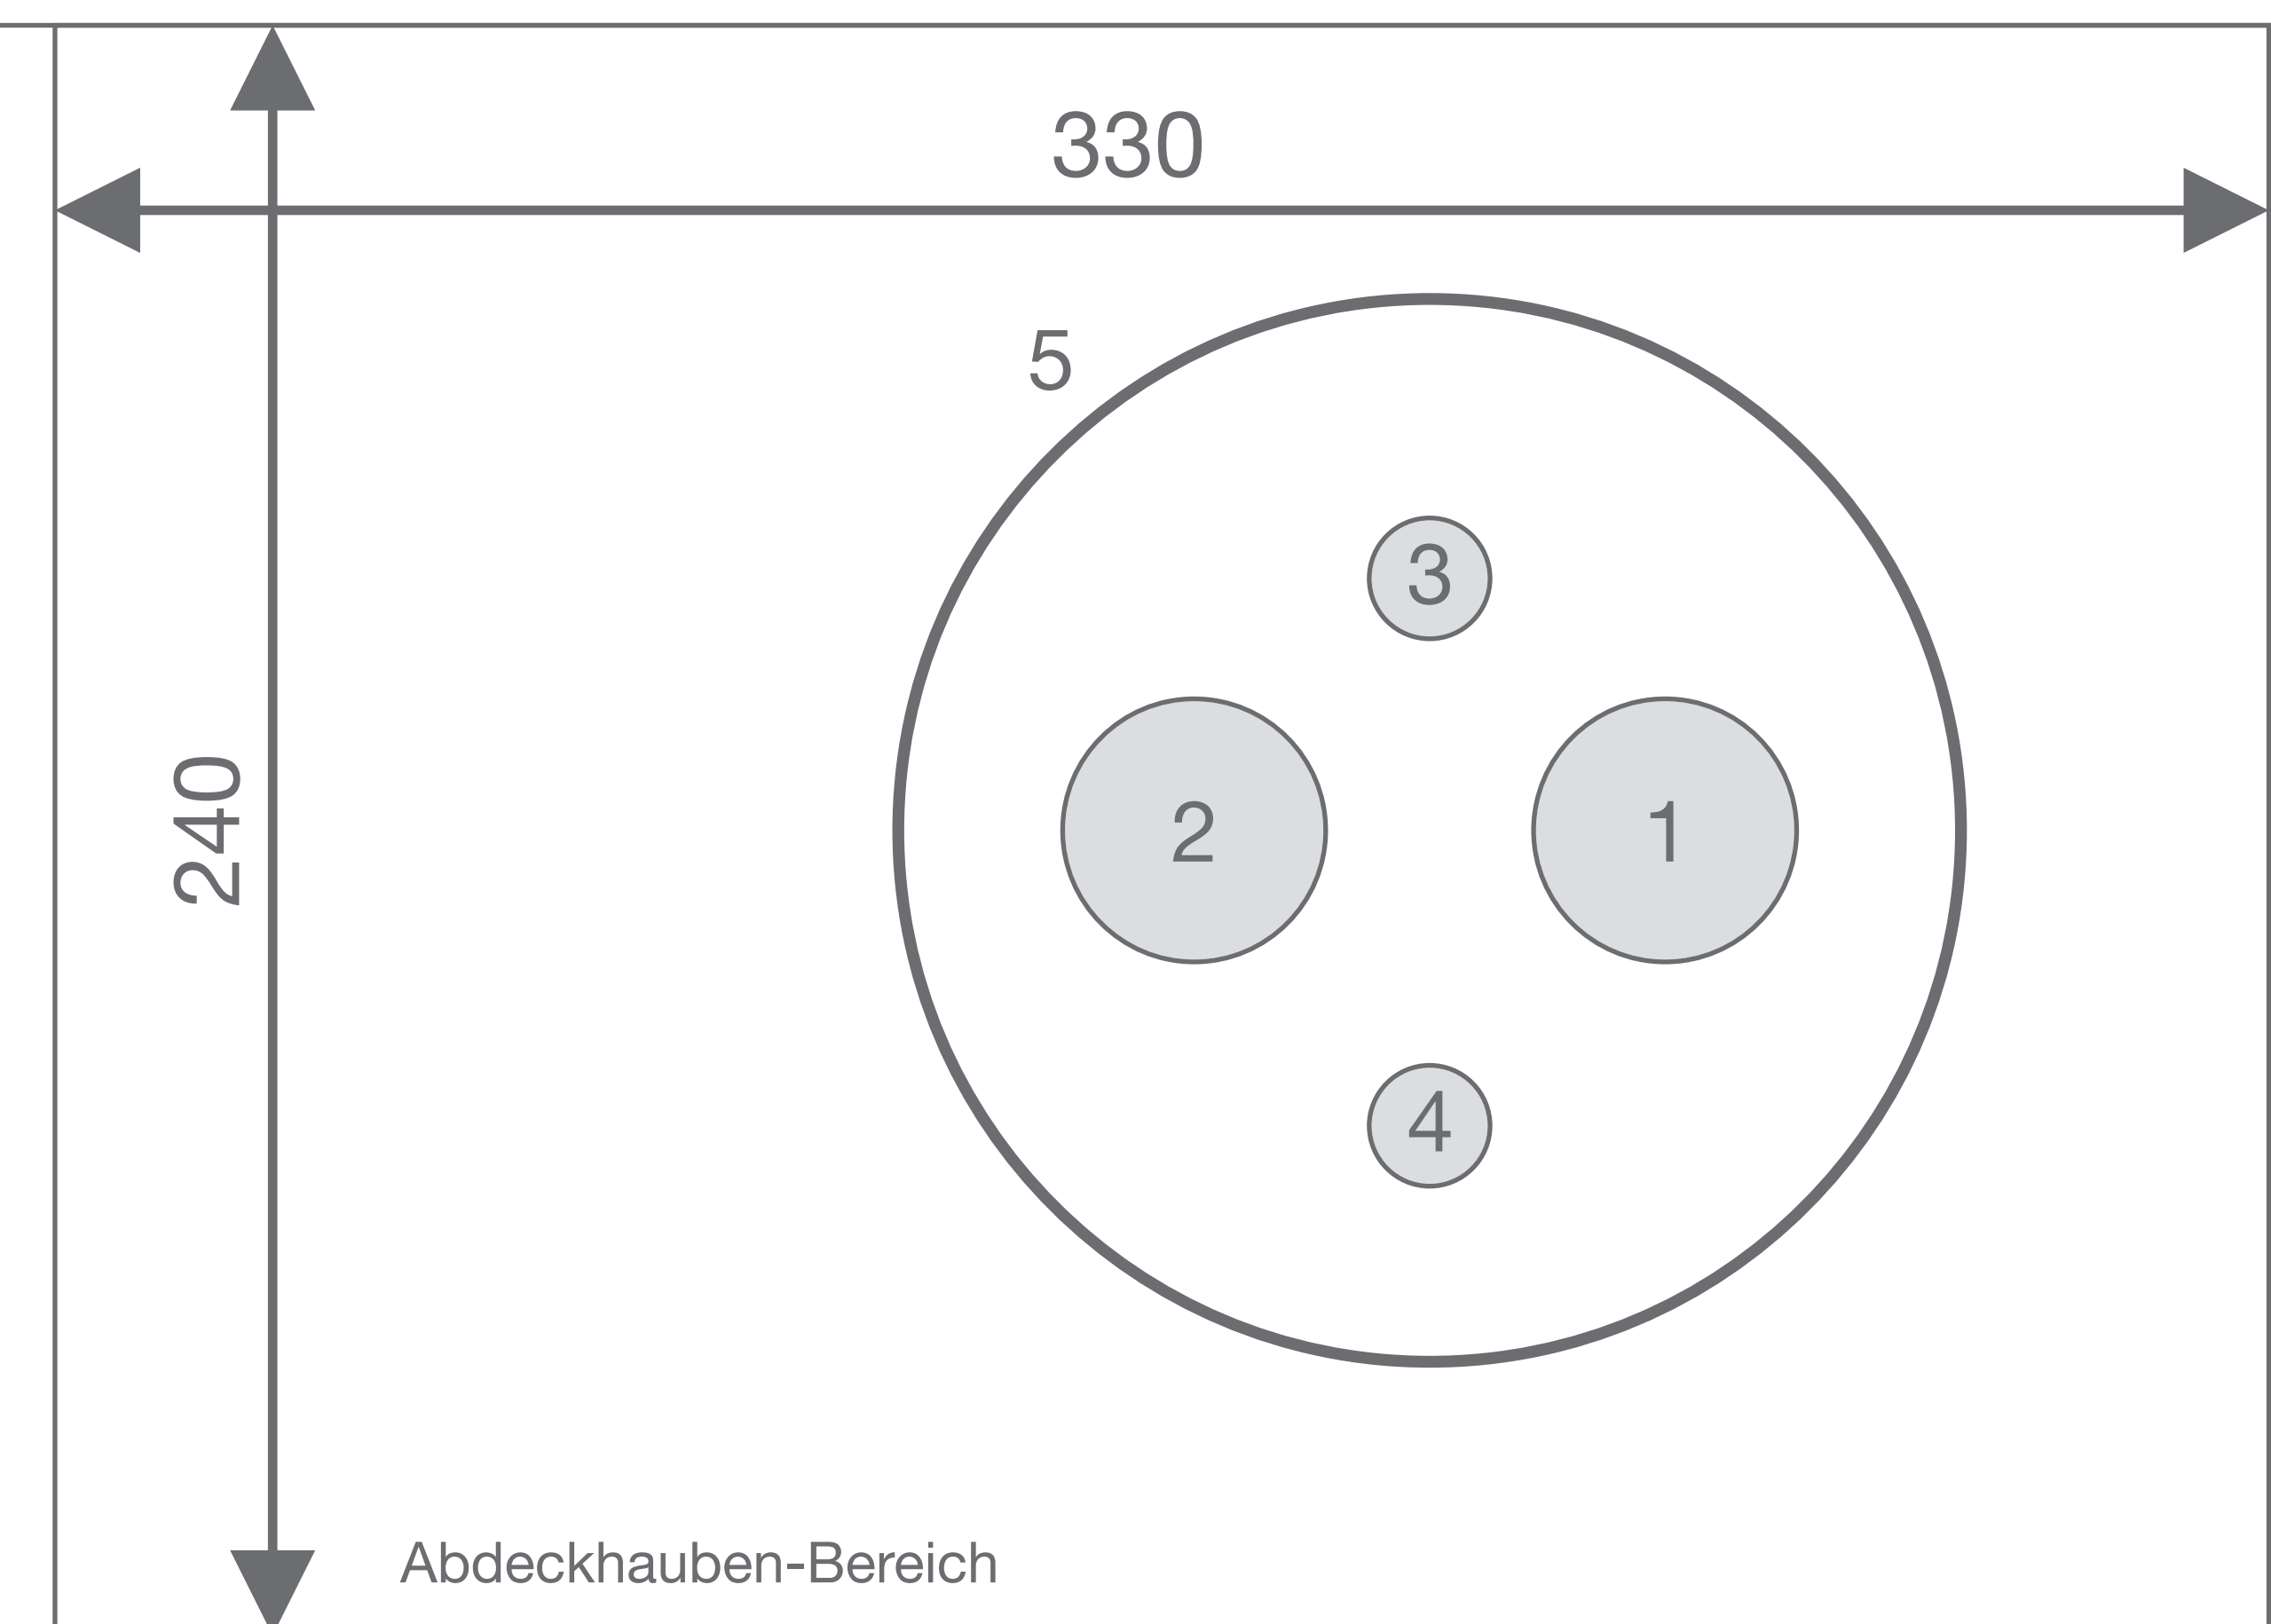




Fundamentschablone Logatherm WLW-10/12 MB AR

Streifenfundamente
Außeneinheit der Logatherm WLW186i AR /
Logatherm WLW176i AR

Fundamentstärke, Fundamentuntergrund und Frostschutz für Fundament nach örtlichen Erfordernissen und Regeln der Bautechnik erstellen. Als Frostschutz für das Fundament z. B. verdichteten Schotter 0 bis 32/56 mm verwenden.

Befestigung der Wärmepumpe

- A) Lüfterseite
- B) Aufstellfläche Außeneinheit
- 1) Betonfundamente
- 2) Bodenhalterungen
- 3) Verdichtete Schotterschicht 300 mm
- 4) Kiesbett
- 5) Kondensatablauf (optional) endet im frostfreien Bereich
- 6) Kondensatablaufschlauch
- 7) Abdeckhaube mit Isolierung
- 8) Erdreich

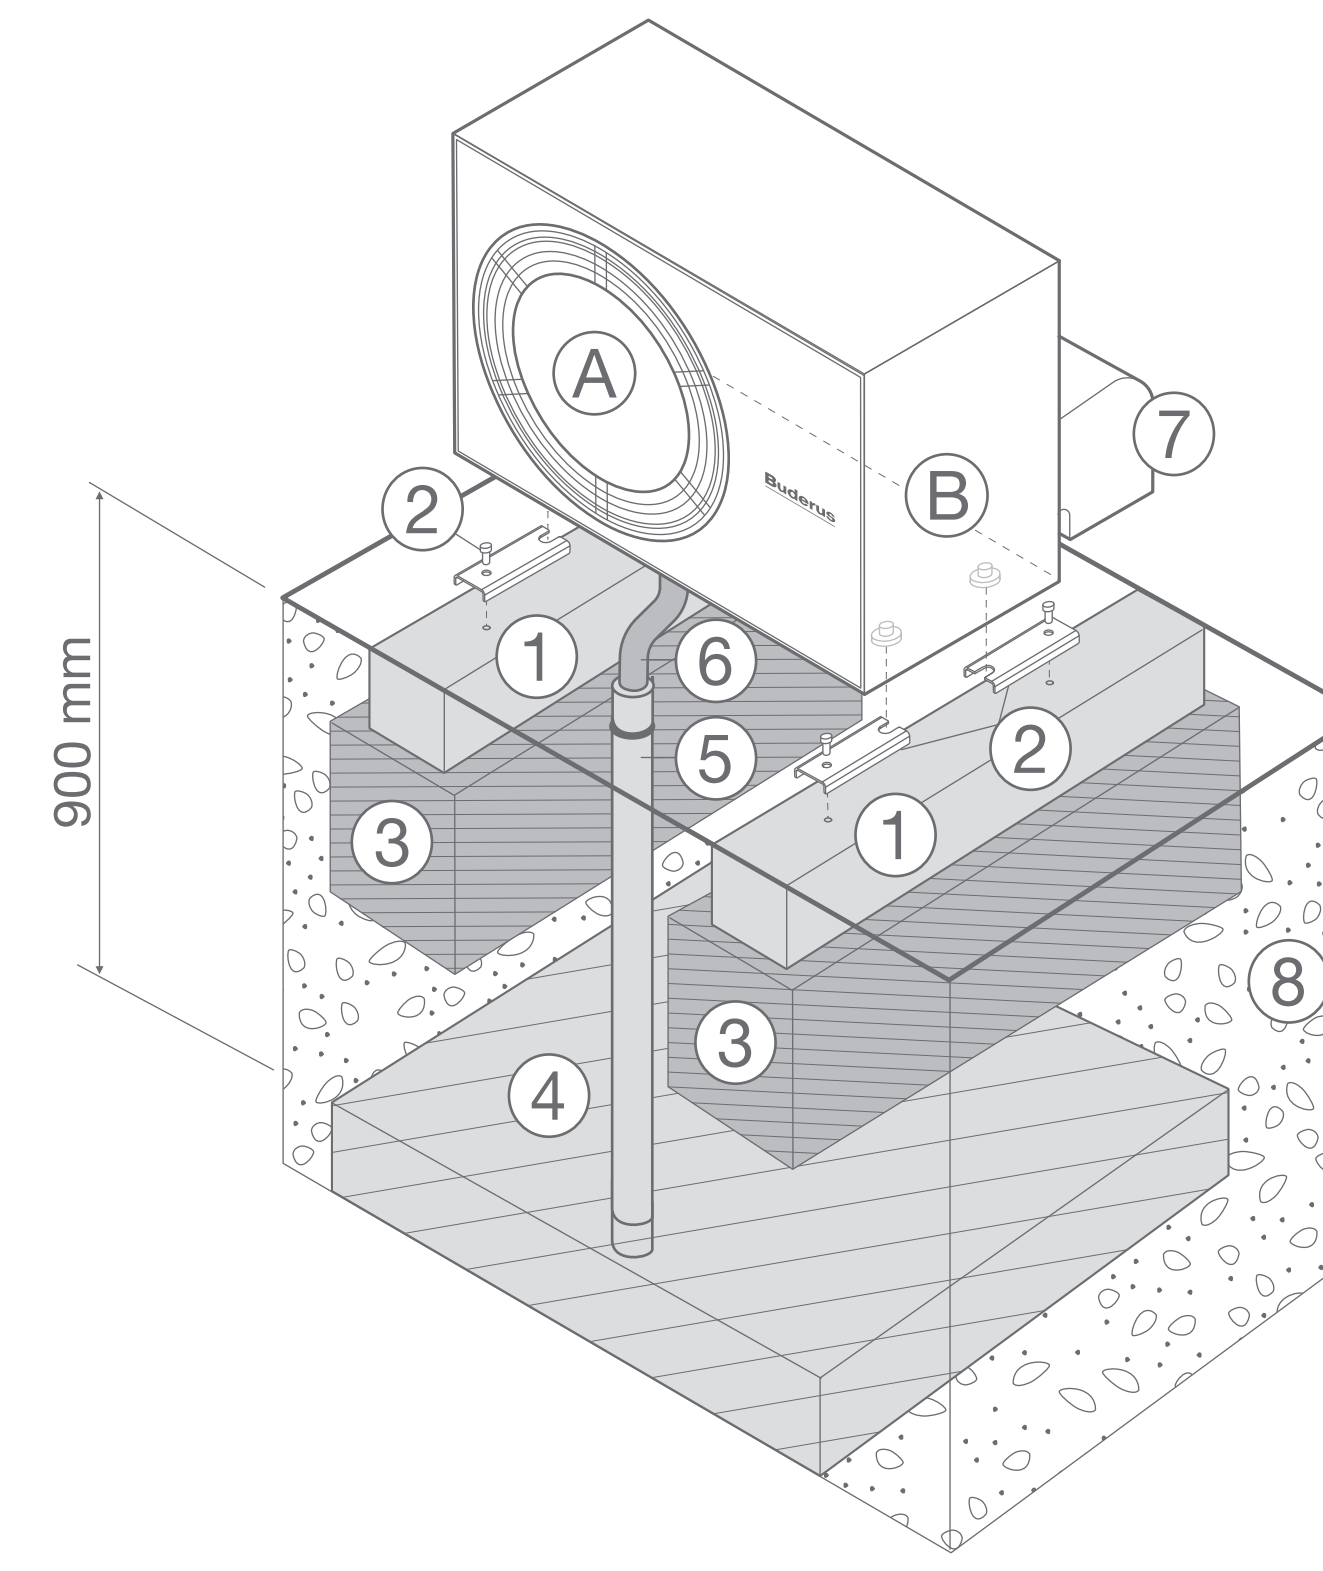

Anschlüsse der Wärmepumpe

- 1 Wärmeträgerausgang (strömt zur Inneneinheit)
- 2 Wärmeträgereingang (strömt zur Außeneinheit)
- 3 CAN-BUS-Leitung
- 4 Netzanschlussleitung 230V
- 5 Erdleitung z. B. Ecofelx Thermo Twin HP

Die Schablone enthält Komfortmaße,
die von der Installationsanleitung abweichen können.

